1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Customer Support: (773) 869-1234
www.tripplite.com

Owner's Manual Addendum to #93-1424

SmartPro® 1400 XL

Intelligent, Line-Interactive UPS Systems (120V)

ESPAÑOL: p. 1-2

FRANÇAIS: p. 2

Your SmartPro 1400 XL has the same functions as the SmartPro 1400 XL described in the accompanying Owner's Manual, with the following additional features.

"SMART" LAN 4.2 DB9 Ports



Your SmartPro 1400XL features two DB9 ports that may be used to connect your UPS to up to two workstations or servers. They can be used with Tripp Lite software and cabling to monitor and manage network power and automatically save open files and shut down equipment during a blackout—refer to the software manual for installation and operation information. The ports use RS-232 communications to transmit UPS and power conditions. Contact Tripp Lite Customer Support for more information and a list of available SNMP, network management and connectivity products.

*DB9 Port Installation (Optional)**

Using one of the RS-232 serial cables included, connect one of the serial ports on the back of your UPS to the serial port of a computer that is to communicate with the UPS. Load software and run the installation program appropriate to the computer's operating system. If you are connecting a second computer to the UPS, repeat these steps, employing the unused UPS serial port and cable.

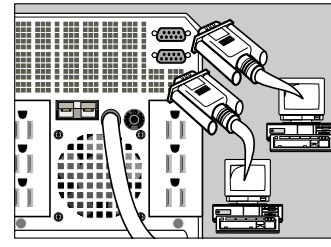

**DB9 Port Installation is optional. Your UPS will operate properly without this connection.*

Copyright ©2000 Tripp Lite. All rights reserved. SmartPro® is a registered trademark of Tripp Lite.

ESPAÑOL: p. 1-2

El SmartPro 1400 XL tiene las mismas características y cumple las mismas funciones del SmartPro 1400 XL descrito en el Manual de Operación adjunto. También incluye las siguientes características:

Puertos "SMART" (Inteligentes) LAN 4.2 DB9



El SmartPro 1400 XL incluye dos puertos DB9 que pueden ser utilizados para conectar el no-break a dos estaciones de trabajo o servidores de archivos. También pueden utilizarse con el software y cableado Tripp Lite para monitorear y administrar la energía de redes y salvar automáticamente archivos abiertos y apagar los equipos durante un apagón – refiérase al manual incluido con el software para obtener información sobre su instalación y operación. Los puertos utilizan comunicaciones tipo RS-232 para transmitir señales sobre las condiciones del no-break y de la energía presente. Comuníquese con el Departamento de Servicios a Clientes de Tripp Lite para obtener información adicional y una lista de productos de conectividad y administración de redes y SNMP.

Instalación de los Puertos DB9 (Opcional)*

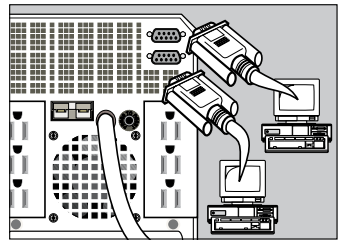

Utilizando uno de los cables RS-232 seriales incluidos, conecte uno de los puertos seriales ubicados en la parte posterior del no-break al puerto serial de la computa-dora que desea utilizar. Cargue el software y ejecute el programa de instalación de acuerdo con el sistema operativo de la computadora que acaba de comunicar al no-break. Si desea conectar una segunda computadora al no-break, repita los pasos indicados utilizando el otro puerto serial del no-break y cable incluido.

**La instalación de los puertos DB9 es opcional. Este no-break funcionará correctamente aún sin esta conexión.*

Copyright 2000 Tripp Lite. Propiedad literaria de Tripp Lite. Reservados todos los derechos. SmartPro® es una marca registrada de Tripp Lite.

FRANÇAIS

Votre SmartPro 1400 XL a les mêmes caractéristiques et fonctions que le SmartPro 1400 XL décrit dans le Manuel d'accompagnement de l'Utilisateur, avec les caractéristiques complémentaires suivantes.

Ports DB9 "SMART" LAN 4.2



Votre SmartPro 1400XL présente deux ports DB9 qui peuvent être utilisés pour connecter votre système d'UPS jusqu'à plus de deux postes de travail ou serveurs. Ils peuvent être utilisés avec le logiciel et le cablage de Tripp Lite pour controler et diriger l'alimentation de réseau et sauvegarder automatiquement les fichiers ouverts et déconnecter le matériel lors d'une panne totale—se référer au manuel du logiciel pour installation et information sur les opérations. Les ports utilisent les communications RS-232 pour transmettre les conditions du système d'UPS et de l'alimentation. Contactez l'Assistance Clientèle de Tripp Lite pour plus d'informations et pour une liste concernant la disponibilité des products de gestion de réseau SNMP et de connectique.

Installation du Port DB9 (Facultative)*

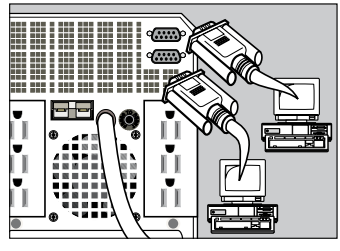

En utilisant un des cables de série RS-232 inclus, connectez un des ports série au dos de votre système d'UPS au port série de votre ordinateur qui va communiquer avec le système d'UPS. Chargez le logiciel et lancez le programme d'installation approprié au système opératoire de l'ordinateur. Si vous connectez un deuxième ordinateur au système d'UPS, répétez ces étapes, en employant le port série et le cable inutilisés du système d'UPS.

L'installation du Port DB9 est facultative. Votre système d'UPS fonctionnera correctement sans cette connexion.

Copyright ©2000 Tripp Lite. Tous droits réservés. SmartPro® est une marque déposée de Tripp Lite.